




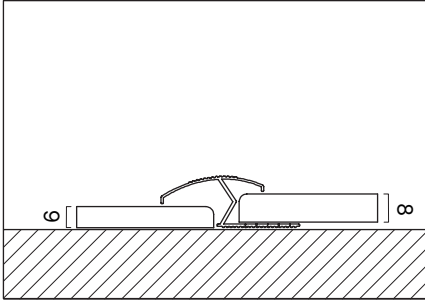


1 Döşeme kalınlığına uygun ölçüde profili seçin.

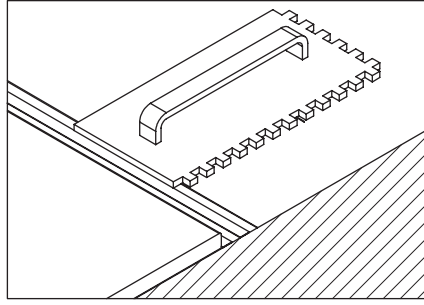


2 Profilin delikli ankrajının denk geldiği alana taraklı mala ile harcı uygulayın.

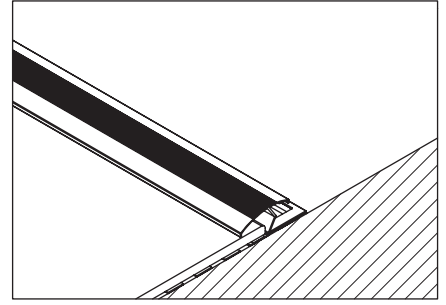


3 Profili harca sağlam bir şekilde bastırın.

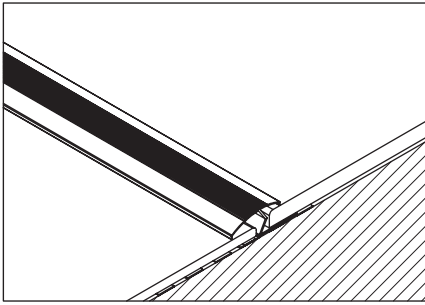


4 Hıyırı profilin üzerine yerleřtirin.

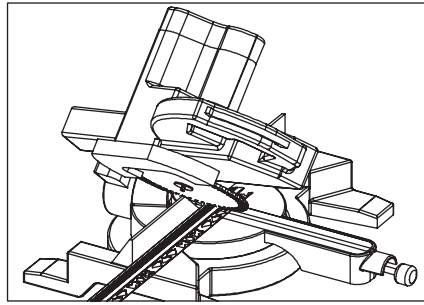


5 Dıř kőře dőnőřlerini saęlamak iin her iki profili 45 derece kesin.

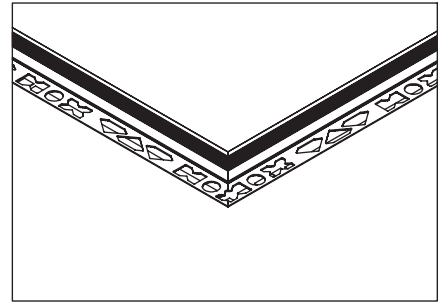


6 45 derece kesim yaptığınız profilleri dıř kőşelerde birbirine tam olarak oturacak şekilde harca bastırın.

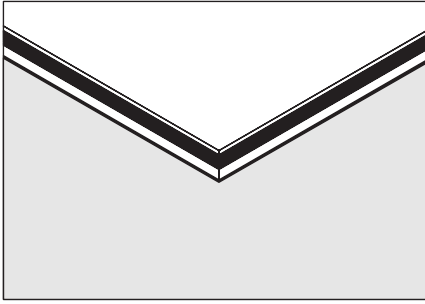


7 Hıyırı profilin üzerine yerleřtirin.

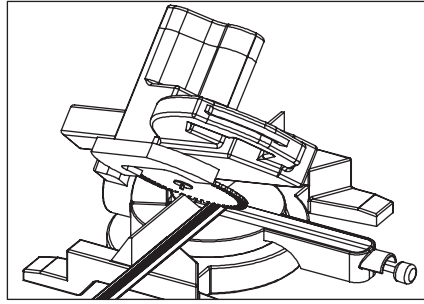

8 İ kőře dőnőřlerini saęlamak iin her iki profili 45 derece kesin.

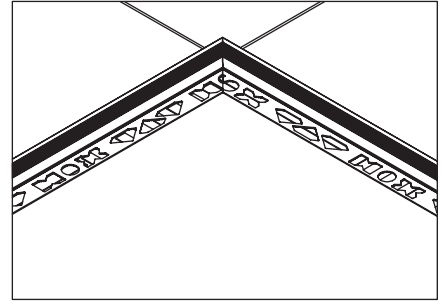

9 45 derece kesim yaptığınız profilleri i kőşelerde birbirine tam olarak oturacak şekilde harca bastırın.

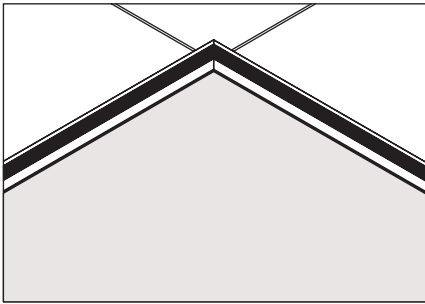

10 Hıyırı profilin üzerine yerleřtirin.